




SPAZZOLATRICE IN LINEA PER FILI ACCIAIO MOD. "WIREBRUSH SH4"



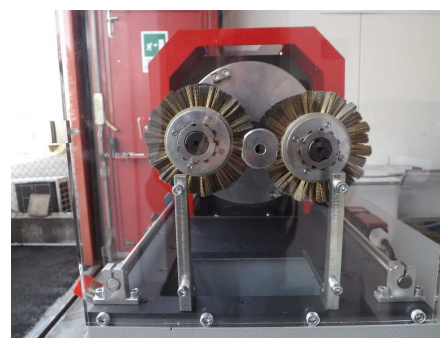

Brushing machine in the production line for steel wires
Bürstmaschine in der Produktionslinie für Stahldrahten
Machine de brossage intégrée sur la ligne d'arrivée du fil en acier



 Spazzolatrice in linea per fili Ø1-4 mm completa di raddrizzafilo folle, spazzole con movimento epicicloidale, aspirapolvere ed optional lubrificazione di precisione. Pat. Pend.
 E' dotata di tre cartucce filtranti intercambiabili di alta efficienza.

 Brushing machine in the production line for Ø1-4 mm wires, including neutral wire-rectifier, epicycloid-moving brushes, vacuum cleaner and optional precision lubrication. Patent pending. It is equipped with three interchangeable high-efficiency filter cartridges.

 Bürstmaschine in der Produktionslinie für Ø1-4 mm Drähte mit Draht-Losrichtapparat, epizykloidisch-bewegenden Bürsten, Staubsauger und optionaler Präzisionsschmierung.
 -Patent angemeldet-Sie wird mit drei austauschbaren Hochleistung-Filterpatronen ausgestattet.

 Machine de brossage intégrée sur la ligne d'arrivée du fil (gamme de Ø1-4 mm), incluant le dresseur de fil, système de brosses à mouvement planétaire, aspirateur et en option la lubrification. En attente de brevet. Équipée de trois cartouches de filtre changeables et à haut rendement.



| Descrizione - Description - Beschreibung - Description | | U.M. | WB-SH4 |
|--|---------------------------------------|------|-----------|
| Potenza totale installata - Total installed power - Gesamtantriebsanleitung - Puissance installée totale | | KW | 1 |
| Tensione di esercizio - Power voltage - Spannung - Tension | | V. | 230-1F |
| Diametro minimo e massimo del filo - Min and max wire-gauge - Mindest- und Höchstdurchmesser des Drahts - Diamètre minimum et maximum du fil | | mm | 1-4 |
| Altezza filo da terra min-max - Height wire/ground min-max - Mindest- und Höchsthöhe des Drahts vom Boden - Hauteur fil/sol min-max | | mm | 1050-1550 |
| Dimensioni di ingombro - Overall size - Größtmaß - Encombrement | Larghezza - Width - Breite - Largeur | mm | 720 |
| | Altezza - Height - Höhe - Hauteur | | 1350 |
| | Lunghezza - Length - Länge - Longueur | | 470 |
| Peso macchina - Weight of the machine - Maschinengewicht - Poids de la machine | | Kg | 170 |

